



permet de cacher l'image projetée et de continuer à travailler sur l'ordinateur → **5 A/V Mute**
 gèle l'image projetée et permet de continuer à travailler sur l'ordinateur → **6 Freeze**

La télécommande

2 touches très utiles !

sur l'objectif } 3 Molette pour régler le zoom
 4 Molette pour régler la netteté
 Pied sous le vidéopro pour régler la position de l'image


Ajuster l'image



Vidéoprojecteur

Guide d'utilisation débutant

Branchements

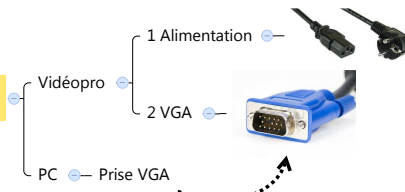


Mise sous tension

Bouton "Power" du vidéopro
 Allumer le PC !



Penser à enlever le cache !

Appuyer sur le bouton "Source search" sur le vidéopro, et attendre quelques secondes, jusqu'à ce qu'il "trouve" le PC

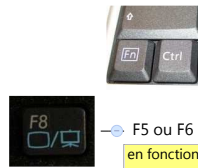

Si cela ne marche toujours pas, appuyer simultanément sur la touche "Fn" et la touche "F" suivie du symbole écran

Si ce n'est pas le cas :

Logiquement, elle se fait toute seule au bout de quelques instants ..

Liaison PC/ vidéopro

- = une image projetée identique à celle affichée sur l'écran de l'ordinateur → 1 appui sur la touche F
- = une image projetée représentant une extension du « Bureau » → 2 appuis sur la touche F
- = une image projetée, tout en éteignant l'écran de l'ordinateur → 3 appuis sur la touche F

Précautions à prendre quand vous éteignez le vidéoprojecteur :
 Après avoir appuyé sur le bouton « Power » et confirmer l'extinction du vidéoprojecteur (2e appui sur "Power"), il faut attendre que le ventilateur arrête de faire du bruit et couper l'alimentation du vidéoprojecteur en actionnant l'interrupteur général ou en débranchant le cordon d'alimentation.

Pour éviter de détériorer la lampe du vidéoprojecteur :
 - Ne jamais rallumer un vidéoprojecteur qui vient d'être éteint.
 - Ne pas déplacer le vidéoprojecteur juste après l'avoir éteint et encore moins lorsqu'il est allumé !